



ARGENTRADE SRL

Calle 514 n°2050. (1901) La Plata

Tel/Fax: (0221) 471-2323 líneas rotativas

E-mail: info@randers.com.ar

Web: www.randers.com.ar

MANUAL DE USUARIO

ARG-1100



CRAZY FIT MASSAGE

Create Natural & Perfect Body

CONSIDERACIONES GENERALES

Para obtener los efectos buscados y prevenir accidentes por su utilización en forma incorrecta, los usuarios deben leer y seguir las siguientes instrucciones cuidadosamente:


1. Asegúrese que la corriente eléctrica y el voltaje coincidan con los parámetros del Fit Massage (220v-240v – 60/50Hz).
2. Este Fit Massage no contiene transformador, y asegurarse que el toma corrientes no sea compartido por otros productos eléctricos y posea cable a tierra.
3. Apoyar el Fit Massage en piso firme y sin relieves.
4. No permitir el uso del Fit Massage por niños sin supervisión de un adulto.
5. Apague el Fit Massage ante cualquier anomalía y consúltenos.
6. Deje de usar inmediatamente el Fit Massage si surge cualquier problema con el, especialmente algún problema relacionado con la corriente eléctrica.
7. Mantener alejada del agua.
8. No tocar la máquina con las manos mojadas.
9. No mover el Fit Massage mientras está en funcionamiento.
10. Apagar la máquina luego de su uso.
11. El Fit Massage no se recomienda para personas lastimadas.
12. No se recomienda fumar mientras se utiliza el Fit Massage ni comer antes de una hora de su utilización.
13. Pacientes con diabetes, problemas cardíacos o cáncer deben seguir las instrucciones del doctor.
14. El Fit Massage no debe ser utilizado por embarazadas.
15. No utilizar más de 3 veces por día.
16. La utilización del Fit Massage de 10 a 15 minutos al comenzar la mañana o antes de acostarse por la noche produce los mejores efectos deseados. Siempre se debe beber suficiente agua para ayudar el metabolismo.
17. Peso máximo de usuario recomendado 150Kg.
18. El Fit Massage está diseñado para uso hogareño.

NOTA DE SEGURIDAD: Si debe sustituir o reparar el cable de alimentación, deberá ser efectuado por Servicio Técnico autorizado o electricista matriculado.

CARACTERISTICAS

- Diseño simple y colores atractivos.
 - 3 pantallas para ver tiempo, velocidad y quema de calorías.
 - 3 programas para quema de grasa con control de quema de calorías.
 - Satisface diversas necesidades con 20 opciones de velocidad.
 - Protección Anti-Estática.
 - Logra maravillosos efectos entrenando con el Fit Massage
 - Incrementa la flexibilidad del cuerpo.
 - Quema de grasas por el ejercicio de todo el cuerpo con la vibración.
 - Realza el metabolismo.
 - Ayuda a la elasticidad de los músculos.
 - Fortifica los huesos y previene la osteoporosis.
 - Mejora la circulación sanguínea.
 - Embellece la piel gracias a la mejora en el metabolismo.
-
- Rango de Velocidad: 1-20/1-30/1-50 niveles
 - Amplitud: 0-10 MM
 - Frecuencia: 0-18 RMP/S
 - Diseñada para uso hogareño
 - Máxima Potencia: 550W. Potencia Continua: 300W
 - Máxima corriente eléctrica: 4,5A. Corriente eléctrica continua: 2A.

VISTA AMPLIADA

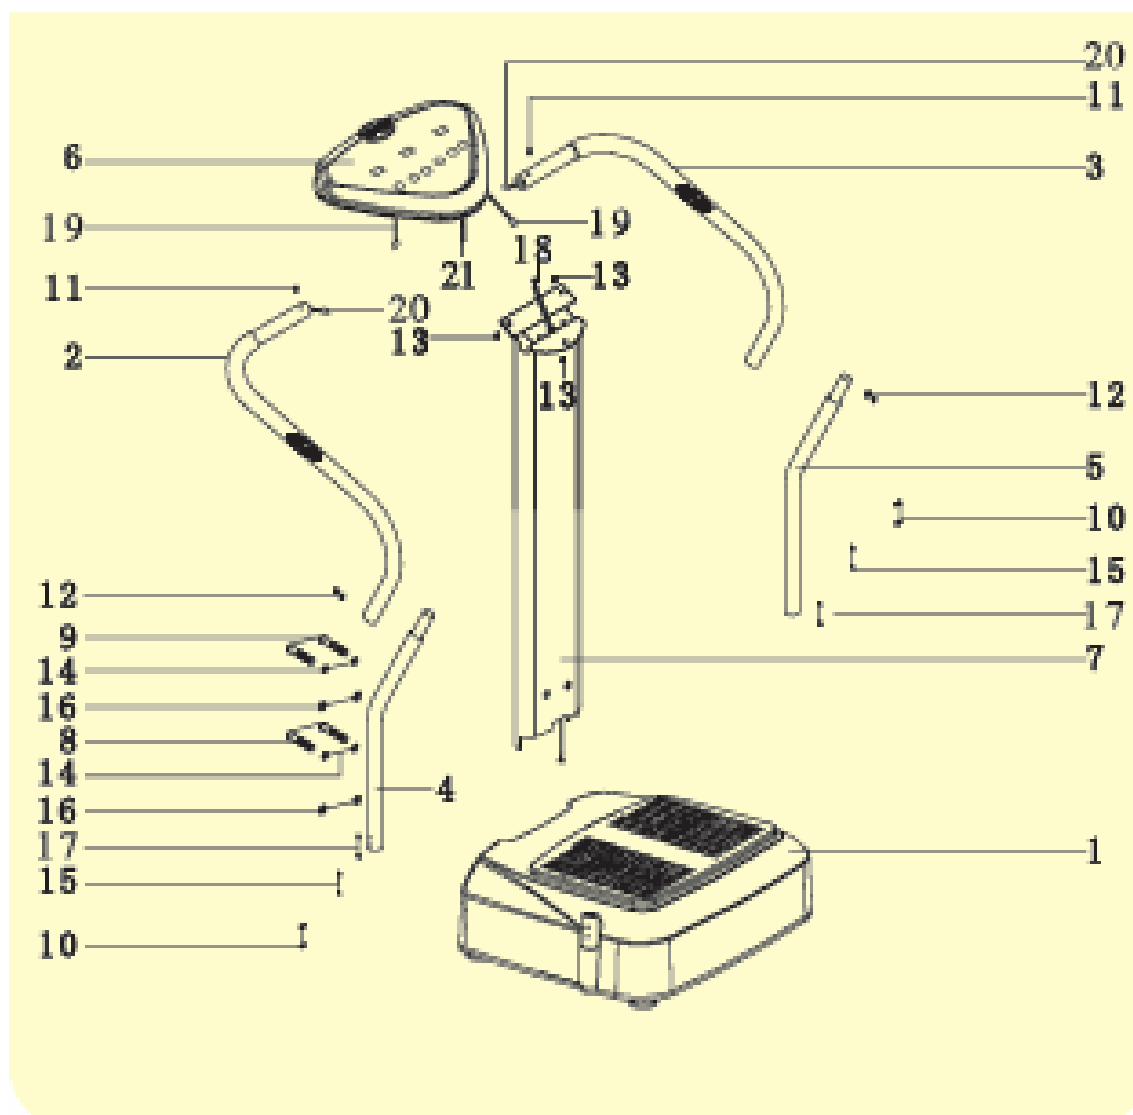


LISTADO DE PARTES

NO.	Parts	NUM	NO.	Parts	NUM
1	Cover	1	12	Crossing screws (M5x10)	4
2	Left tube	1	13	Crossing screws (M6x10)	3
3	Right tube	1	14	Spring mattress (M8)	4
4	Left handrail-tube	1	15	Spring mattress (M6)	4
5	Right handrail-tube	1	16	Washer (M8)	4
6	Console	1	17	Washer(M6)	1
7	Support tube	1	18	Signal cable A	1
8	Socket head screw(M8x20)	2	19	Fat-sensorB	1
9	Socket head screw (M8x60) half	2	20	Fat-sensorA	2
10	Crossing serews (M6X10)	4	21	Signal cable B	2
11	Screw (M8x40)	2			

ARMADO


Paso 1:

1. Apoye el pedestal en suelo firme.
2. Conecte los cables de señal del tubo soporte (7) y el cable del pedestal.
3. Trábelos con el tornillo de cabeza hueca (8)(9), spring mattresses (14), arandela (16), como se muestra en la figura.

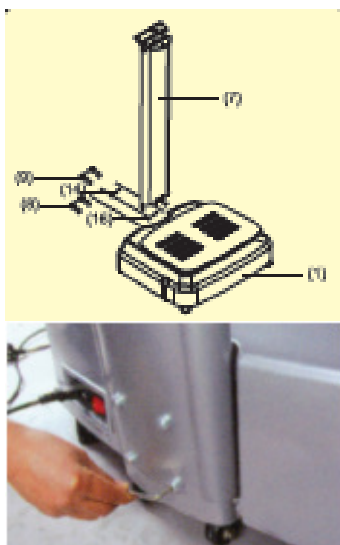


Paso 2

4. Inserte los tubos (4)(5) en los huecos del pedestal (1) y trábelos con los tornillos en cruz (10), spring mattresses (15).

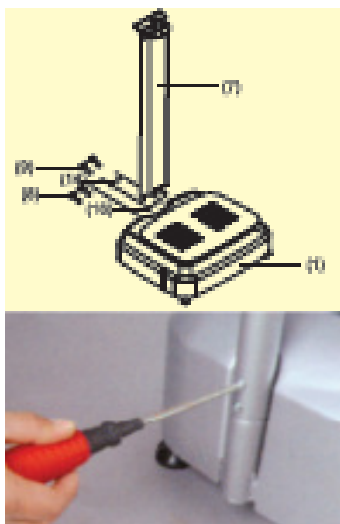


Paso 3

5. Conecte los tubos (2)(3) con los tubos (4)(5), y ajústelos con los tornillos (12), trabe el final de los tubos (2)(3) con los tornillos (11) sobre el tubo de soporte (7).

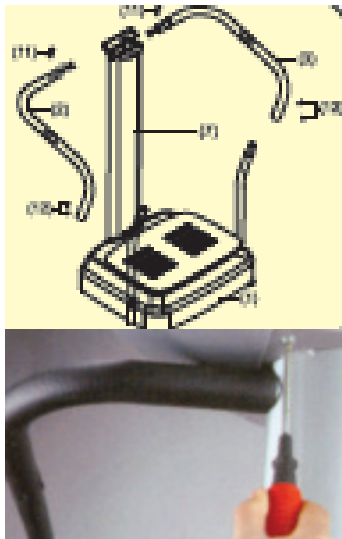


Paso 4

6. Conecte el cable de señal (18)(21), conecte el sensor de quema de calorías A(20) con el sensor B(19), ponga el resto de los cables dentro del tubo de soporte (7).
7. Ajuste el panel (6) al tubo (7) con las tornillos (13).

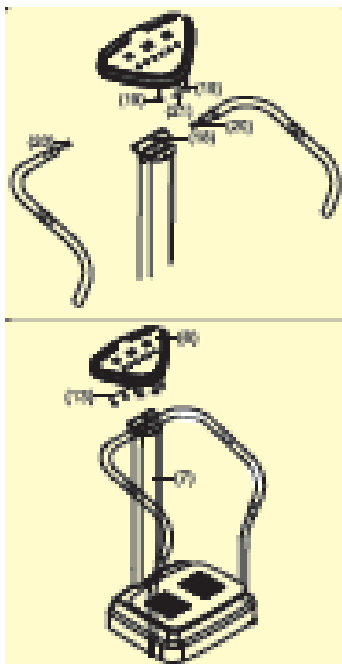


OPERACION DE LA CONSOLA


- On / Off: este botón controla la operación de la máquina.
- Auto / Body fat: luego de encender la máquina, los usuarios pueden elegir programas entre auto-masajes o masajes manuales (desde P1, P2 a P3) o calcular la quema de grasas a través del programa BMI. Presionando este botón, la consola mostrara: 88-P1-P2-P3; 88 significa programa manual. Los usuarios pueden seleccionar la velocidad considerando las condiciones del cuerpo y los hábitos personales. P1, P2, P3 son programas automáticos que no pueden cambiarse anualmente durante su ejecución.
- Time: el tiempo máximo de uso es de 10 minutos.
- Speed: Presionar botón “+” o “-” para ajustar la intensidad del trabajo.

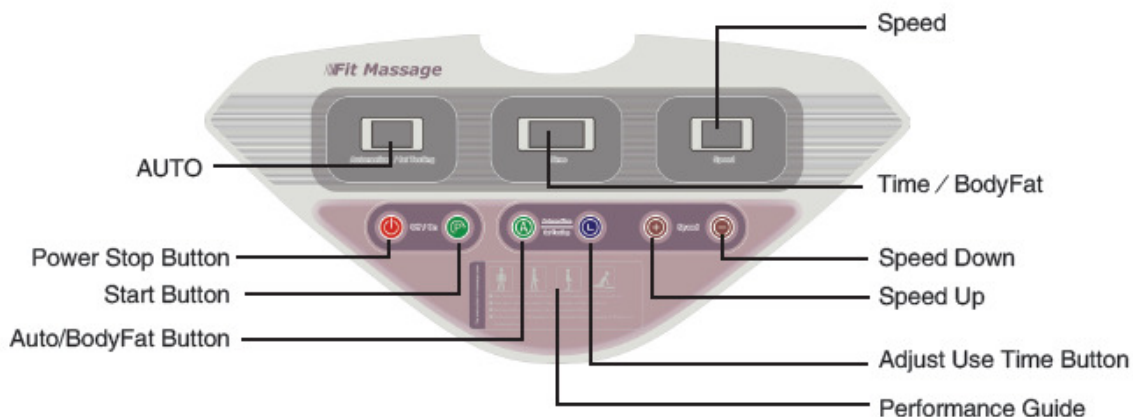

- Utilización del botón de Encendido/Apagado.

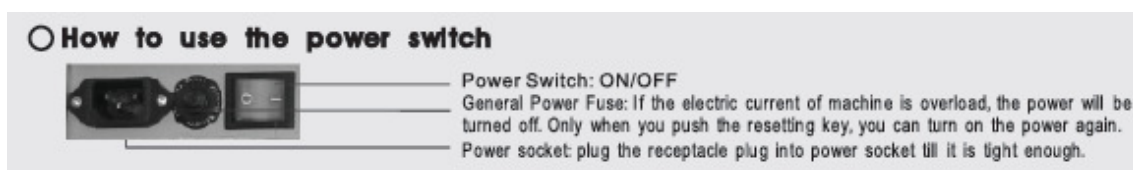


UTILIZACION

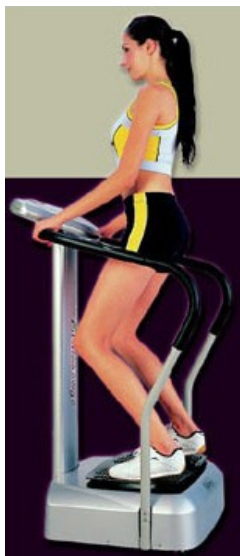

Movimiento 1: Pararse sobre la plataforma, con las manos sosteniendo las barandas y en la posición de cuclillas.



Movimiento 2: Sentarse en la plataforma, cruzar las piernas y sostenerse de las barandas con las manos.

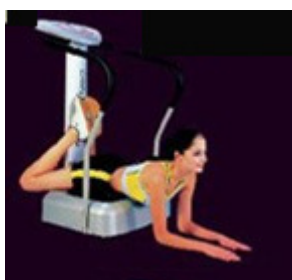

Movimiento 3: Recostarse sobre la plataforma boca abajo, colocando las piernas en el soporte principal y apoyando las manos en el suelo.



Movimiento 4: Sentarse en la plataforma, sostenerse con las manos de la baranda siempre manteniendo las piernas rectas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ARGENTRADE SRL garantiza al comprador de los aparatos de gimnasia Randers el correcto funcionamiento por el término de 6 (seis) meses en las siguientes condiciones:

La Garantía cubre todos los defectos de fabricación, no así los provocados por accidentes, golpes o uso indebido del artículo (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada) y asegura la reparación en un plazo que no puede exceder los 60 (sesenta) días a partir de la fecha de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.

Argentrade SRL asegura la provisión de piezas originales por el término de 1 (un) año.

En caso de ser necesario el traslado del producto a nuestros talleres, el transporte será realizado por Argentrade SRL, o quien este designe, siendo a su cargo los gastos de flete, seguro u otro necesario para la ejecución del movimiento.

**Para efectivizar esta garantía es
ABSOLUTAMENTE IMPRESINDIBLE EXHIBIR
LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO**



ARGENTRADE SRL
IMPORTA Y DISTRIBUYE

Calle 514 n°2050. (1901) La Plata

Tel/Fax: (0221) 471-2323 líneas rotativas

E-mail: info@randers.com.ar

Web: www.randers.com.ar